


POSIZIONAMENTO OTTIMALE E REGOLE DA OSSERVARE PER LA MESSA IN OPERA DEI DISSUASORI AD ULTRASUONI PER PICCIONI E VOLATILI MOD. **MP-2B, MP-3B, MPS-1/4, BS MARINE, MPS MARINE**

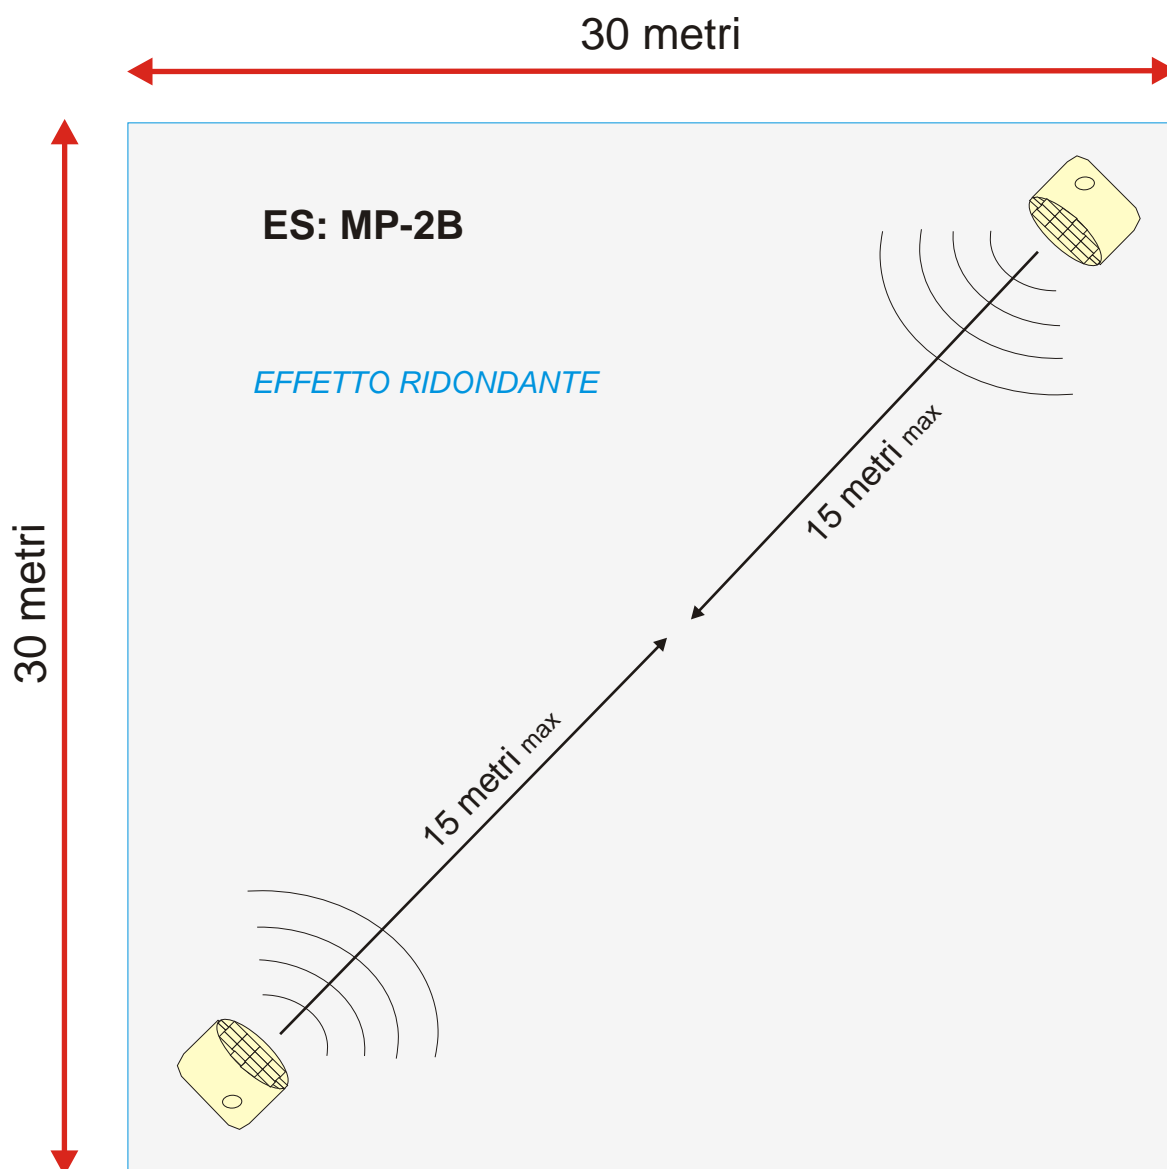

- ☀ **MASSIMA DISTANZA DELL'APPARECCHIO DAL PUNTO DI ANNIDAMENTO 15 MT.**
- ☀ **ANGOLO DI EMISSIONE DELLE FREQUENZE DALLO SPEAKER: 100° GRADI.**
- ☀ **MAX AREA COPERTA: DA 140 A 900 MQ. (IN BASE AL MOD., VEDI SPECIFICHE)**
- ☀ **POSIZIONARE ALL'ALTEZZA DELL'ANNIDAMENTO SULLA STESSA LINEA**
- ☀ **DEVE ESSERE IN LINEA DI VISTA CON IL PUNTO DI ANNIDAMENTO PER OTTENERE IL MASSIMO EFFETTO DAL FLASH STROBOSCOPICO**
- ☀ **POSSIBILMENTE ACQUISTARE LE UNITA' A GRUPPI DI 2 E POSIZIONARLE COME NELLO SCHEMA SOPRA ILLUSTRATO PER OTTENERE LA MASSIMA EFFICACIA**
- ☀ **NON CI DEVONO ESSERE MURI, GROSSI OGGETTI O ALTRE OSTRUZIONI CHE IMPEDISCONO IL PASSAGGIO DEGLI ULTRASUONI**
- ☀ **NON ASPETTATEVI RISULTATI IMMEDIATI: A VOLTE È NECESSARIO FARE ALCUNE PROVE E/O ATTENDERE 3/4 SETTIMANE**